取扱説明書

うすまきオート播種機

HK-157K



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをすると、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

うすまきオート播種機**HK-157K**を お買い上げいただき、ありがとうございます。

はじめに

- ●この取扱説明書は**うすまきオート播種機HK -157K**の取扱方法と使用上の注意事項について 記載してあります。**ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまで**お読みのうえ、正しく お取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- ●お読みになったあとも**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。 その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が ありますので、ご了承ください。
- ●ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買上げいただきましたお店、または お近くの特約店・販売店・JAにご相談ください。
- ◆ ▲ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。
 - ▲ **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。
 - ▲ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの を示します。
- ●この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント「**安全に作業を するために**」を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

目 次

	1.	安全に作業をするために3~6
	2.	安全銘板の貼り付け位置7
	3.	本製品の使用目的について7
	4.	各部の名称8
	5.	仕 様8
	6.	組立要領9~11
	7.	運転及び操作・・・・・・・12~15
	8.	点検・整備及び保管上の注意・・・・・・16
	9.	その他・・・・・・16
1	0	故障の診断と処置17
1	1.	パーツリスト18~25

1.安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと、 死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

▲ 警告)

子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引きおこすおそれがあります。



▲ 警告)

電気部品・コードを必ず点検する

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや 接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。



▲ 警告

2人以上で作業するときは、 お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。



▲ 警告

点検・整備時には必ず電源スイッチを 「OFF」にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、 差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をおこします。



▲ 注意)

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をして ください。

【守らないと】


傷害事故や機械の破損をひきおこします。



▲ 注意)

こんなときは作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中 できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

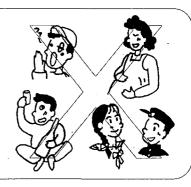

▲ 注意)

作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。 作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。



▲ 注意)

点検・整備をおこなう

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。




▲ 注意)

電源は単相100V専用コンセントに接続する

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。

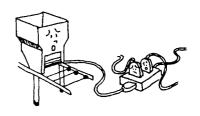


▲ 注意)

作業中、停電した場合は、必ず電源 スイッチを切る

【守らないと】

通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

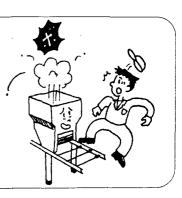


▲ 注意)

作業を中断・終了した場合は、 必ず電源スイッチを切る

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。

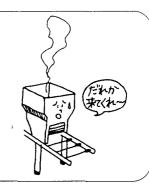

▲ 注意)

カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けて ください。

【守らないと】

機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。



▲ 注意)

機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず 読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。




▲ 注意

機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。 改造をしないでください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

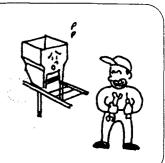

▲ 注意

後始末を忘れずにする

長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから 抜いてください。


【守らないと】

火災事故や感電事故のおそれがあります。



2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。 安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに 貼り直してください。

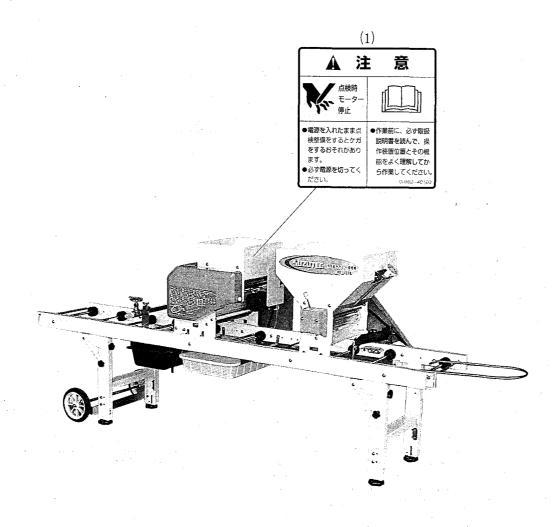


紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。

No	部	品番号	部品名称
(1)	0099	2-40120	注意ラベル CL―9

3. 本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への播種・覆土の作業機としてご使用ください。使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

4. 各部の名称

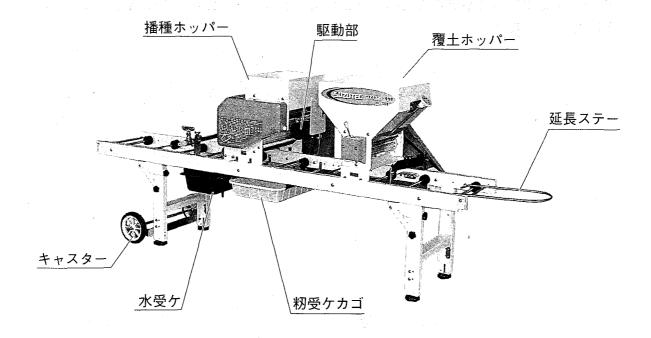


5. 仕 様


型 .		式	H K — 157 K
	全	: 長	2285mm
機体寸法	全	福	510mm
	全	高	870mm, 970mm
重		量	45kg
動		力	25W/AC100V
ホッパー名	7旦	播種	14 <i>ℓ</i>
ホッハー名	工里	覆土	22 ℓ
潅 オ	<u> </u>	量	0.7~2.0ℓ/箱(50Hz、60Hz)
播種量	の言	調 節	スプロケットの掛け替えにより、播種ローラーの回転を11段階に可変する。
播種	Ē.	皇里	80 g 95 g 105 g 120 g 135 g 145 g (120ml) (140ml) (160ml) (180ml) (200ml) (220ml)
(催	芽)	165 g 185 g 205 g 225 g 245 g (245mℓ) (275mℓ) (305mℓ) (335mℓ) (370mℓ)
覆土	-	量	0.8~1.5L/箱(3~9mm厚)
能		カ	150箱/時(50Hz)、180箱/時(60Hz)

6.組立要領

6・1 脚の組立


- (1) 本機に折りたたまれている脚を立て τ , ノブボルト ($M6 \times 10$) に τ , しっかりと固定してください。
 - (2) 脚の高さを2段階に伸ばすことができます。六角ボルトをゆるめて写真のように伸ばしてください。

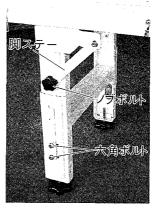

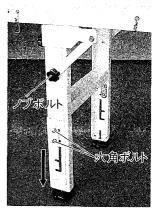


6・2 水受け潅水ノズルの組立

- (1) 水受けを写真のように差し込んでください。
- (2) 潅水ノズルも写真の様にセットし、チョウボルトにて固定してください。

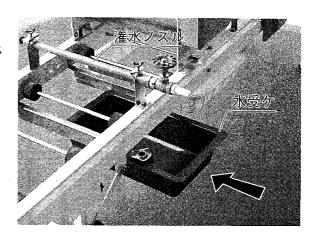


6・3 タネウケの組立

タネウケを写真の様に取付けてください。

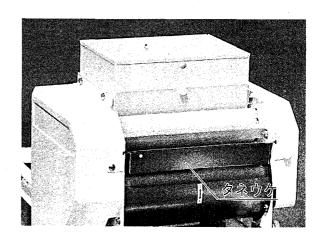


6・4 モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴをサイド から差し込んでください。

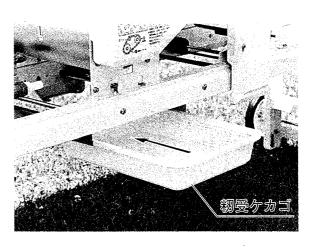


6・5 延長ステー

延長ステーは写真の様にたおして使用します。

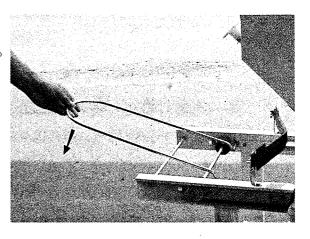


6・6 後潅水方式への組替え

後潅水方式へ組替える場合は、写真を参考にして行ってください。

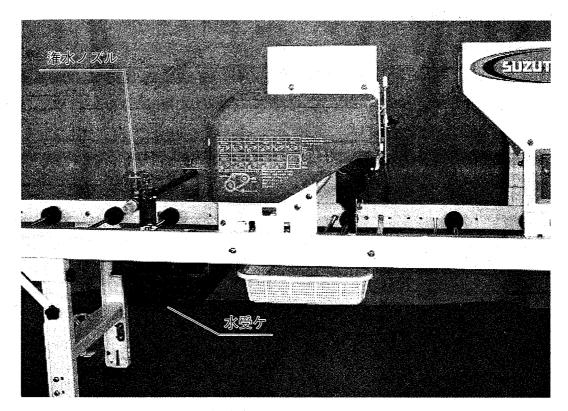

前潅水 ▼ 後潅水

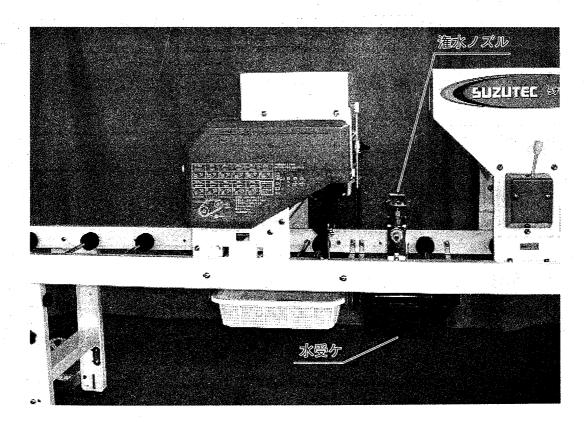


7. 運転及び操作

7・1 運転前の準備

(1) 種籾の処理

- 1)種籾は、ゴミや、芒、枝梗を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、芽出しを行ってください。尚、芒、枝梗は、播種ムラの原因になりますので、特に注意 して取り除いてください。
- 2)種籾は、「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないように注意してください。又、 手につかない程度に陰干しをして、種籾の水分を十分切ってから播種してください。 種籾の水切りが完全でなかったり、芽が伸びすぎていますと「播種ムラ」の原因にな ります。

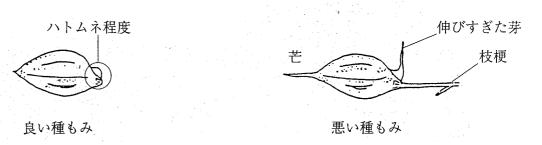

(2) 土の処理

○覆土に使用する土は、良く乾燥し、4 mm目のフルイを通したものを使用してください。

(3) 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるよう、スタンドの高さ調節ボルトにて、高さを調 節してください。

(注意) 設置が悪いと箱の片寄り、播種ムラ、潅水ムラ等の原因になる場合もありますので、特に注意してください。

(4) 育苗箱

- ○育苗箱はできるだけ同じ種類の物で、「ソリ」「ネジレ」のない箱を使用してください。
- ○育苗箱の種類が同じでない場合は、箱の高さを基準に寄り分けておいてください。


(箱の高さが異なると本機の再調整が必要です)

7・2 電源

- (1) 駆動部から出ているコードプラグを単相100Vの電源に差し込んでください。
- (2) メインスイッチを「ON」にし、各部のスイッチ及びクラッチを入れ動きを確認してく ださい。

7・3 箱ガイドの調節


播種ホッパー下部にある箱ガイドは、写真のように調節ネジを回して調節してください。 (注意)育苗箱が引っ掛からない様余裕(3~5ミリ)をもって調節してください。

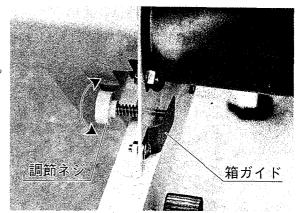

7・4 播種量の調節

(1) 播種量の調節は、スプロケットの組合わせにより行います。

ダブルスプロケット19T-21T、27T-33Tシングルスプロケット22T計3ヶのスプロケットにて、11段の調節が出来ます。

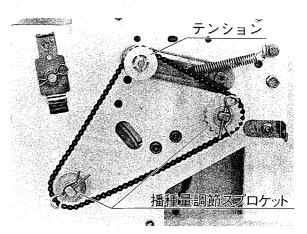


(2) スプロケットの組合わせと播種量の関係を、下表に示しますが、種もみの品種、催芽、水切り等の状態により異なりますので、実測してから御使用ください。 尚、出荷時は、135g (200mℓ) にセットしてあります。

約80g	95g	105g	120g	135g	145g
約120ml	140 <i>m</i> l	160ml	180ml	200ml	220ml
33) 9	33	3 .0 -(21)	4 .0 - 19	5 2 21	6 .0 - (22

約165g	185g	205g	225g	245 g
約245ml	275ml	305ml	335 <i>m</i> ℓ	370ml
7 9 - 22	21	9 .0 - 27	21	11 , 33

(3) 微調節を行う時は、回転ブラシを上下に動かします。 軸受板の調節用穴を参考にして調節してください。 尚、出荷時は、標準でセットされています。

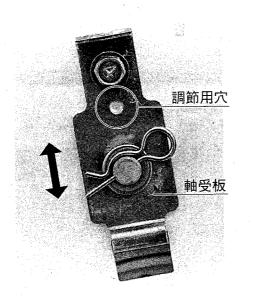

調節用穴位置

標準 下 約 5 %減

▲ 注意

約10%增


上

●取り外した回転部のカバー類は、必ず取り付けてください。衣服が巻き込まれたりして 傷害事故をひきおこすおそれがあります。

★軸受板は、左右同じ位置にセットしてください。


〔注意〕

- ○回転ブラシから種もみの持ちかえりが多い時は、ホッパー内の仕切板を下げて種もみの流れる量を少なくします。
- ○播種ローラーが見える程、種もみが少 ない時は、仕切板を上げて種もみの流 れる量を多くしてください。

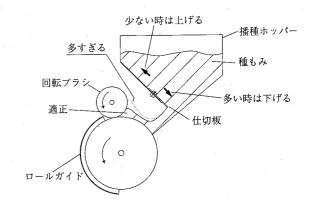


7・5 覆土量の調節

- (1) 覆土量の調節はホッパーの真中にある調節ダイヤルで調節してください。
- (2) 粘質な土をさけ、乾いた土を使って種も みがかくれる程度に覆土します。

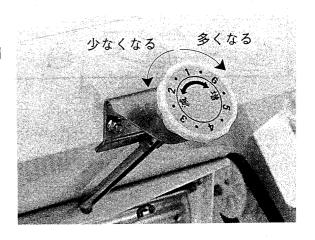

(3) クラッチが付いておりますので、写真のようにレバーを操作してください。

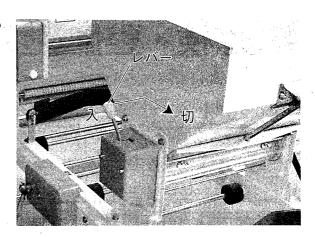

7・6 Vゴムの調節

育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。

7・7 潅水量の調節

床土が必要とする潅水量は、床土の種類や乾燥状態により異なります。潅水量の調節が充分なされず、湿害や潅水不足を起こし出芽、生育に支障をきたすことのないよう特に次のことを注意してください。

潅水量の決め方

1) 床土の水分状態

乾燥している土は多く潅水し、湿った土は少なく潅水します。必要以上に潅水すると湿 害を生じたり、逆に潅水不足だと種もみの根上がり現象がおこります。


2) 箱の種類

木箱の場合は、箱全体が水分を吸収するので潅水量をやや多めにします。又、プラスチック箱は水分が逃げにくいのでやや少な目に潅水します。

- 3) 潅水量の調節
 - イ) 潅水部のコックで潅水量を調節してください。
 - ロ) 潅水量は実際に測定して確認してください。

7・8 本機の移動

本機には、キャスター (CR-7) が組付けてあります。本機を移動する場合は、キャスターのない方を持ち上げて、そのまま移動します。

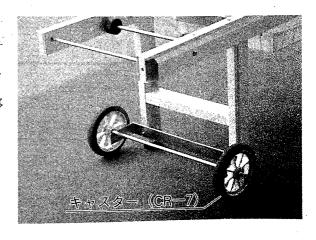

8. 点検・整備及び保管上の注意

- (1) 潅水装置のノズルにゴミ・砂等がつまった場合は、ノズル先端にあるゴム栓を取外して 附属のノズルブラシで掃除します。尚、水を勢いよく出してパイプ内をきれいにしてか らゴム枠をしてください。
- (2) 作業終了後洗浄する場合には、電源キャップをコンセントから外し、**駆動部**への放水はしないよう注意してください。
- (3) よく乾かした後、軸受部(回転部)などへ必ず給油してから格納してください。
- (4) 本機の格納は、ゴムローラー・Vベルトを使用していますので直射日光を避けてください。
- (5) Vベルトは、**緩めた状態**にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止する ことが出来ます。
- (6) 残量種籾は播種作業終了時、ホッパー内種籾が全部無くなる迄、ローラーを回し種子が ロールガイド内に残らないようにしてください。 (ロールガイドが破損する恐れがあります。)
- (7) 長期間保管する場合、覆土部のクラッチを「入」の状態にしてください。

9. その他


(1) HK-157Kにオプションで取付けられるのは次の通りです。

①オートセンサー (苗箱が先端にきた時に苗箱が落下しないよう 本機全体をストップさせる装置です。


②播種と覆土の補助ホッパー

10.故障の診断と処置

使用中、下表の様なトラブルが発生した場合は、表に基づいて適切な処置をしてください。

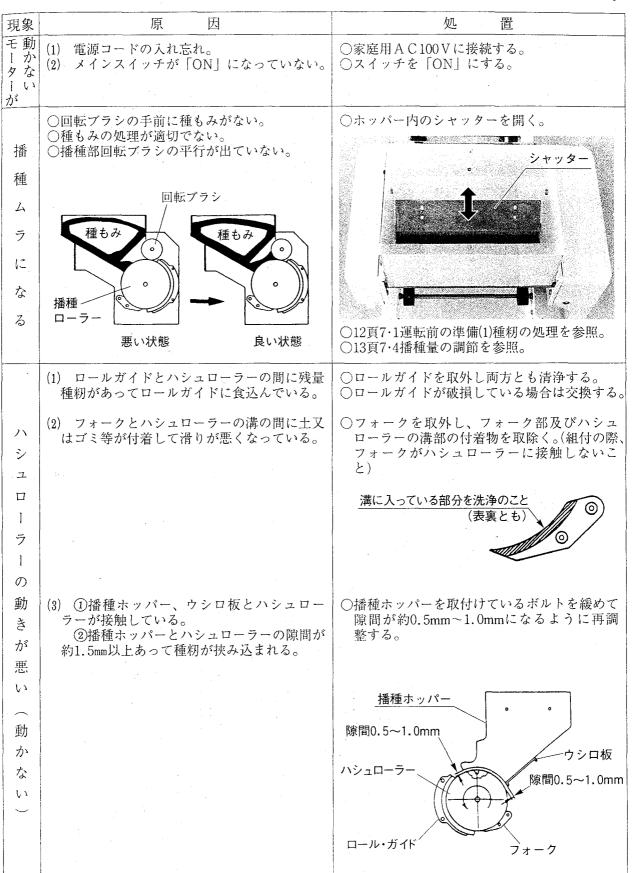


11.パーツリスト

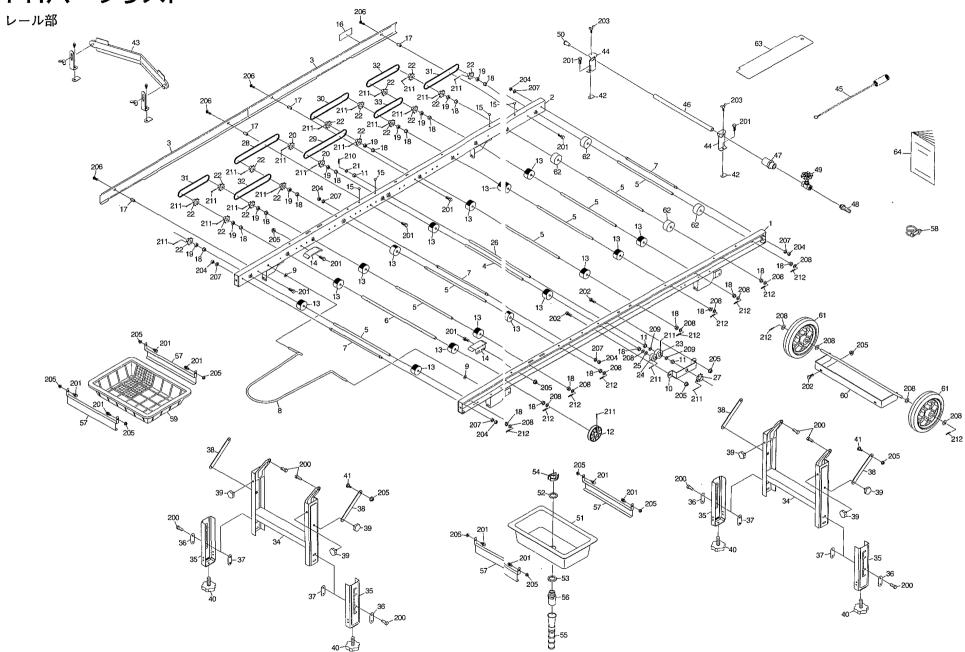

14 No	л — K	名 称	個 <u>数</u> HK-157K	備	考	[₹]No	J - K	名	称	個 数 HK-157K	備	考
1	20056-21060	レール完結(し)	1			51	20030-27116	水受		1		
2	20056-21070	レール完結 (R)	i			52	20030-47119			1 1		
3	20056-31100	レールカバー (E)	2			53	20030-47120	パッキン		i		
4	20058-41070	シャフト	1	ø 10×374		54	20033-41050			1		
5	20035-41220	シャフト (B)	8	ø 10×361		55	20030-47125	排水ホース		1	L = 5000	
6	20036-41030	シャフト (B)	1	ø 10×442		56		バルブソケット		1	20×3/4	
7	20000-42590	レールストッパーボルト	3	<u> </u>		57		モミ受ケ吊り金具		4]		
8	20018-31040	延長ステー	1			58	06710-12000	ホースバンド		1	¢ 20	
9	20018-41100	延長ステー座金	2			59	20041-31100	籾受ケカゴ		1	- -	
10			1			60	29222-31100	キャスターフレーム		1		
11	20021-41117	オイレス軸受(B)	3			61	29222-31070	シャリン		2		
12	20000-31050		l	軸径 φ 10		62	20034-41010			4	ø 10	
13	20004-409	搬送ゴムローラー	16	ø 10		63	20000-41810			1		
14	20048-41780	サポート台	2			64	20056-41140	取扱説明書		1		
15_	20030-41116	ヒラキャップ	4	φ 7 <u> </u>		_65						
16			11			66						
17	20035-41170		4	L = 37		67						
18	20005-411	オイルレスベアリグ	20	10×13		68	·					
19	20005-419	九座	10	T4.0		69						
20		スプロケット(8T)	2			70						
21		スペーサー	1	T1.2		71				<u></u>	- -	
99	20000-41430	スプロケット (8丁)	16			72				<u> </u>		
23	20052-41140	ギャー	11	φ 12		73						
24	20052-41150	ギャー	l	φ10		74				<u> </u>		
25_	20208-12303	スペーサー	1			75						
26	20056-41130		1	φ 12×389		76						
27	20115-11120	スプロケット (10T)	ll	<u> </u>		77			···	ļ		
28	03003-11048	ローラーチェン	<u>_</u>	#410.48 L		78				 		
29	03003-41046	ローラーチェン	<u> </u>	#410.46L		79				 		
_30	03003-41012	ローラーチェン	1	#410.42 L		80				ļ		
31	03003-41038		2	#410.38 L		81				 	ļ 	
32	03003 -11036	ローラーチェン	2	#410.36 L		82		 -		 -		
- 33	03003-41032 20048-31770	ローラーチェン Union コペタ	<u>-</u> -	#410.32L		83						
<u>31</u> 35	20018-3170	- <u>興へ三く光報</u> - 延長脚完結	2			8/I 85				 		
	20048-31780 20048-42290	2世代別で発行 - 株式社会は 1	4			86				 		
$-\frac{36}{37}$	20030 (1020	縮付プレート オビナット	4			87				 _		
	20030-41020	1000	4			88				· 		
38 39	20000-42520		8			89				 	_ 	
	20011-31200	高サ副節ボルト_	4	M 8 ×46		90				 	- -	
10	20041-41700	投付ネジ	4 4	M 6 ^ 40		91				 		
12	20033-41020	マワリ正メナット	2	M 6		92		·		 		
13	20018-30190	V-77. Aceu	$\frac{z}{2}$	1AT ()		93				 	 	
].[20108-36114	ノズルスタンド	2			93				 -		
$-\frac{14}{15}$			1			95				 	<u> </u>	
16	20030-436	ノスルフラン ノズルバイプ	1	φ 13× φ 18		96	 -	<u> </u>		 		
$-\frac{10}{17}$	06239.51212	バルブソケット	1	$\frac{\varphi 13 \wedge \varphi 10}{13 \times 1/2}$	——— I ,	97				 		
48	20028 47114	1: - スノズル	1	10 / 1 / 2		98				 	i 	
19	20011-11250	グロープバルフ	1	1/2		99				 		
	20208-45316		1	116		100				 	- 	
UU !	_V=001 (1.5010)					100						

				101 ±1.		
[Z].No	コード	名	t .	<u>個数</u> HK-157K	備	考
200	20000-42010	バネ平組込六角ボルト		12	M 6 × 16	
201	01000-00610	大角ボルト		14	M 6 × 10	
202	01000-00612	大角ボルト 六角ボルト		4	M 6 × 12	
203	01020-90620	チョウボルト		2	M 6 × 20	
204	01200-00605	六角ナット <u></u> 座全付ナット		6	M 6	
205	01250-00606	壓金付ナット		20	M 6	
206	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ		4	M 6 × 12	
207	01400-00615	バネザガネ		6	М 6	
208	01420-01016	バネザガネ ヒラザガネ		14	M10	
209	01420-01223	ヒラザガネ		2	M12	
210	01500-03020	割ピン		1	ø 3 ×20	
211	01500-03025	割ピン		22	ø 3×25	
212	01501-00918	Rビン		11	¢9	
213						
214						
215						
216						
217_						
218						
219						
220		<u> </u>		·		
221						
222						
223						
224	·					
225		L				
226				<u> </u>		
227		<u></u>		L 	L	
228						
229	L			<u></u>	L	
230						
231				<u> </u>		
232		 	·			
233		ļ		·		
234		<u></u>		<u> </u>		
235					<u></u>	
236						
237		<u> </u>				
238		<u> </u>				
239		<u> </u>				
240					ļ <u> </u>	
241						
242						
243		ļ				
244	<u> </u>	<u> </u>				
245		 				
246		<u> </u>			<u> </u>	
247		ļ				
248		<u> </u>			<u></u>	
249		<u> </u>			L	

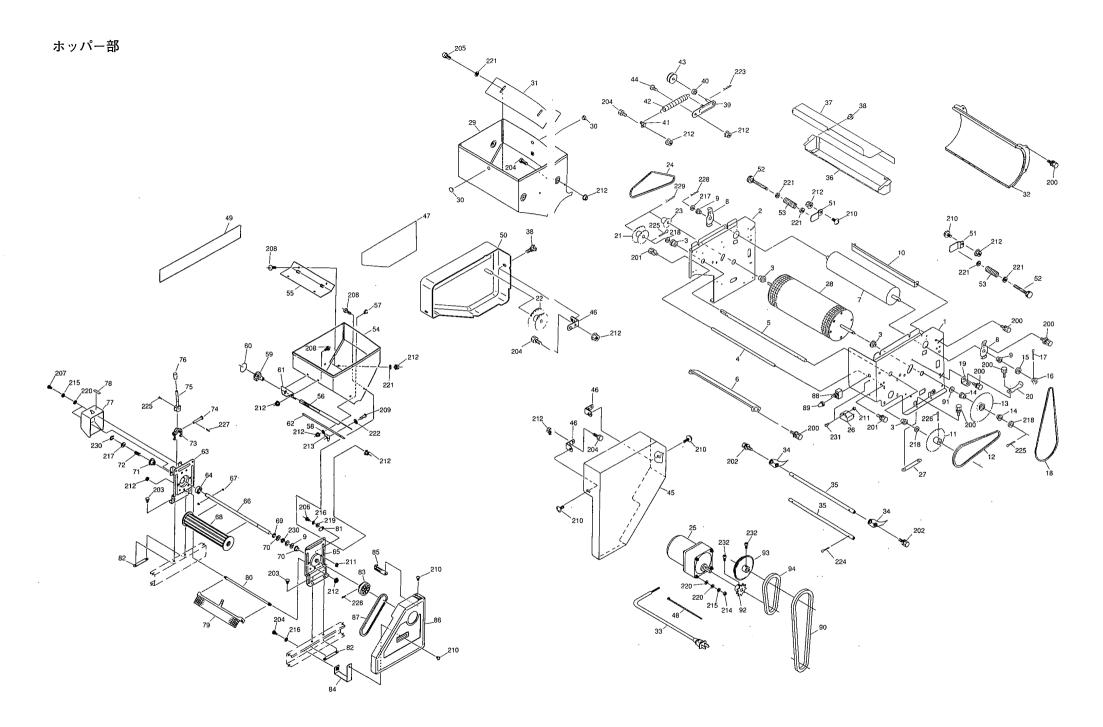

١	
/1	2
ì	

							1		011 334		
」図No	コード	名		数 備	考 図No	コード	名	栎	個数	備	考
		1	HK-15	7K		00043 41000			HK-157K		
1_	20061-11050	サイドスタンド (L)	1		51	20048-41200			2		
2	20052-11020	サイドスタンド (R)	1		52_	20113-41170			2		
3	20000-41800	オイレス軸受 (D)	4	12×18	53	00931-40008			2		
4	20048-41070	ストッパーパイプ	1		54	20035-21150	ホッパー完結		1 1		
5	20056-41120	中間シャフト	1		55		ホッパー内振動	阪	1		
6	20048-41110	ウシロイタ	1		56	20035-31270A	ハケ調節板		A 1		
7	20066-31080	回転ブラシ	l		57	20007-409	段付ネジ		2		
8	20048-41080	軸受板	2		58	20007-410	座金		2		_
9	20000-41320	オイルレスベアリン	7 3	10×13	59	20030-44138	調節ハンドル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
10		スクレッパー	1		60	20030-423	モミ増減マーク		1		
11	20041-41040	スプロケット(42T)) 1	#25.42T.	φ12 61	20007-311	ハケ調節ハンド	ル受金	1		_
12	03003-25085		1	# 25 85 <i>l</i>		20204 - 34308			1		
13	20048-41090		h 1	14 T -56 T		20030-24126A	ホッパースタン	ド (A)	A 1	· ·	
14	20021-41117			12×15	64		ホールベアリン			6004 U U	_
15		九座	1	t 4	65		ホッパースタン		1 1		
16	20035-41010		1	#25.11T.			播種ローラーシ		1		
17	20000-41820		1	\$ 2 · 3	67	20030-44139	面はキー	<u>'. ' </u>	2	$4 \times 4 \times 10$	
	03003-25074		- 1	# 25 74 6			フクドローラー		1	4 / 4 / 10	
18			1	# 23 14 8	69		ナイロンカラー		1		
19		テンション台				20208-42303	7 % 4		3	t 0.8	
20	20048-41130		(1)	01/17/10/10	70				- 3 1	10.0	
21		ダブルスプロケット		21 T - 19 T		20030-44143			1		
22	20048-41040	ダブルスプロケット	(B) I	33 T - 27 T		00931-40002			1 1		
23	20048-41060		<u>l</u>	# 25.22T		20030-44130	シブダー		<u> </u>		
24		ローラーチェン	1	# <u>24.88</u> ℓ			シフタービン		<u> </u>		
25	20066-31010		1	25W 1/1		20030-44145	クラッチレバー		<u> </u>		
26	20035-41460		1	6 μ F	76	20030-44123			1		
27	20033-41010	オピナット	2		77		クラッチカバー		l		
28	20048-30210	播種ローラー仕組	1				クラッチ断続マ	<u>- ク</u>	1		
29	20048-21190	ハシュホッパー	1		79		フクド振動板		1		
30	20035-41060	ヒラキャップ	2	φ 9	80	20005-415	ストッパーボル	<u></u>	1		
31	20050-41460	仕切板	1		81	20030-44125	ストッパー		l		
32	20066-21080		1		82	20033-41010	オビナット		2		
33	00980-42010		1	L = 5 m	83	20000-31040	ø60∀プーリー	<u> </u>]		_
34	20048-31010	フォーク (C)	41		84		カバー取付金具	(B)	1		
35	20048-41140	フォーク支持棒	2		85	20022-31404	カバー取付金具		1		
36	20048-31050	タネウケ	1		86		ハシュカバー(B)	1		_
37	20048-31570	トウメイカバー	····		87	03511-00025			1	A -25	_
38	20000-41910		3	M 6 × 12	88		スナップスイッ	+	1 1	†	
39		テンションアーム	1	141 0 × 12	89		ゴムキャップ	·	 	 	
		テンションカラー	-		90		ローラーチェン		1	#410 536	
40			1		91	20035-41090	1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 	t 1.2	
41	20041-41320					20000-41410	スプロケット()	11T)	1 1	#410.11T	_
42	00930-40018	万族ハネ	<u> </u>		92	20000-41410	Wスプロケット (.	(15-10T)	1	#410.15-1	$\frac{1}{1}$
43		テンションプーリー	1		93			(19-191)	1 1	# 410, 1011	<u>71.912</u>
44			1		94	03003-41027	ローラーチェン			#410 27 6	
<u>45</u>	20052-21032	サイドカバー (左)	1		95		<u> </u>	 	 	ļ	
46		カバー取付金具	4		96						
47	20048-31201	播種量調節ラベル	1		97		<u> </u>			<u> </u>	
48		プッシュマウントタ	1 1		98		ļ			ļ	
49		ネームプレート	1		99				_	ļ .	
50	20048-21111	サイドカバー (右)	1		100			<u>. </u>	<u> </u>	<u> </u>	

⊠No	= − K	名 称	<u>個数</u> HK-157K	備考	
200	20000-41780	バネ平座金組込六角ボルト	18	M 6 ×12	
201	20000-41760	バネ座金組込六角ボルト	2	M 8 × 14	
202	20000-41730	バネ座金組込六角ボルト	4	M 6 × 12	
203	01000-00610	六角ボルト	5	M 6 × 10	
204	01000-00612	六角ボルト	9	M 6 × 12	
205	20000-41490	バネ座金組込ナベ小ネジ	2	M 6 × 12	
206	01110-00410	十字穴付ナベ小ネジ	1	M 4 × 10	
207	01110-00510	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 5 × 10	
208	01110-00610	十字穴付ナベ小ネジ	8	M 6 × 10	
209	01114-00414	十字穴付トラス小ネジ	2	M 6 × 14	
210	01114-00612	十字穴付トラス小ネジ	. 6	M 6 × 12	
211	01200-00403	六角ナット	2	M 4	
212		座金付ナット	24	M 6	
213	01290-90400	チョウナット	2	M 4	
214	01200-00504	六角ナット	4	M 5	
215	01400-00513		6	M 5	
216	01400-00410	バネザガネ	1	M 4	
217		ヒラザガネ	$\frac{1}{2}$	M10	
218		ヒラザガネ	3	M12	
219	01421-00408	ヒラザガネ	1	M 4	
220	01421 -00508	ヒラザガネ	10	M 5	
221	01421-00610		8	M 6	
222	01411-00405	歯付座金	2	M 4	
223			1	\$ 2 × 12	
	01500-02012	割ピン ニーニー	1 1		
224	01500-02320	割ピン	4	φ2.5×20	
	01500-03025	割ピン	3	φ 3 ×20	
226			2	φ 3 ×25	
227	01501-00510	Rピン	1 1	φ 5	
228	01501-00918	Rピン	<u> </u>	φ 9	
229	01511-01223	Rピン	2	₫ 12	
230	02100-01010	C型止メ輪	2	ø 10軸用	
231	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	<u> </u>	M 4 × 12	
232	01010-10612	六角穴付ボルト	2	M 6 ×12	
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244	·				
245					
246					•
247					
248					
249					
	·	<u> </u>	l		